

SHARP

AR-185
AR-235 · AR-275

操 作 手 冊



一般的影印

基本的影印步驟說明如下。

- 影印本的前緣和後端會發生影像空白（最大4mm（5/32"））。影印本的其他各邊緣也會發生影像空白（最大3mm（1/8"））。

備註：

如果影印機有設定在部門模式，輸入五位數密碼，請參考第20頁。



1 把原稿面朝下放在原稿玻璃上並且對齊原稿規格板。




- 顯示幕上會指示所偵測的原稿尺寸。

備註：

如果沒有偵測出原稿的尺寸，可以依下圖輸入原稿尺寸。按特殊功能（SPECIAL FUNCTION）鍵，使用▲和▼鍵輸入原稿尺寸（ORIG. SIZE ENTER）然後按OK鍵。使用◀和▶鍵來選擇"AB"或"英制（INCH）"並用▲和▼鍵來選擇想要的原稿尺寸。按OK鍵。

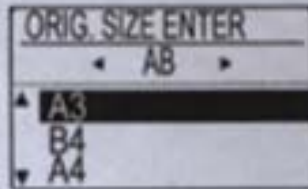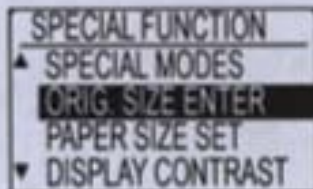


2 關上原稿蓋。

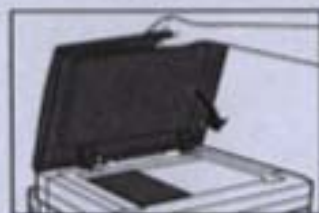


- 當有啟動自動選紙的功能時，將會自動選擇與原稿尺寸相符的影印紙。要影印在不同尺寸的紙上，按紙張（PAPER SELECT）鍵。
- 如果選擇自動選紙或自動倍率換算的功能時，可能會選到不同方向的紙張。這時候，原稿的影像會轉向印出請參考第35頁。
- ★**管理者** 可以使用管理者程式關閉自動選紙的功能。如果關閉這個功能，用紙張（PAPER SELECT）鍵來選擇想要的紙張。請參考第134頁。

3 確實選擇想要的紙張。

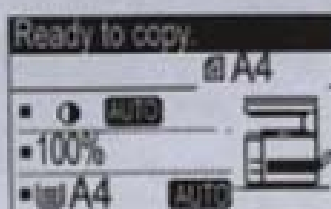

4 用數字鍵輸入要影印的份數。

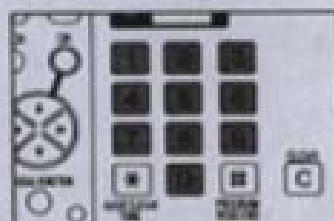

當顯示 "0" 時，相當於單份影印。

如果動作錯誤請清除 (C) 鍵來取消輸入。

5 按啟動 (⏻) 鍵。



- 顯示器上的影印數字會依每次影印動作逐一減少。
- 不同的原稿要重複相同的影印數量，放好原稿並按啟動 (⏻) 鍵。
- 在影印中途停止動作要按清除 (C) 鍵。

備註：


- 當要影印書本、整疊原稿或是有厚度的原稿，拉起原稿蓋影印。這樣可以減少陰影的產生。
- 可以取出原稿蓋來影印龐大的物體。



中央接紙盤的容量為500張紙 (A3、B4、11"x17"和8-1/2"x14"的尺寸為400張)。當影印出紙量到達這個限制，影印會停止及啟動 (⏻) 指示燈會熄滅。將中央接紙盤的紙張移走並按啟動 (⏻) 鍵即回復影印。

雙面影印

在原稿玻璃上可以用手動放置原稿來做雙面影印如下面的步驟所說明。如果有安裝送稿機 (SPF) 或雙面送稿機 (RSPF) 單面原稿可以自動做雙面影印。請參考第95頁。此外，如果要做自動雙面影印或雙面或雙面影印或單面要安裝雙面送稿機 (RSPF) 才可以。請參考第98頁。

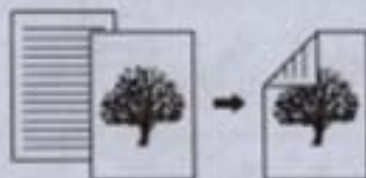


備註：

第二面的影像可以用影像旋轉來轉向180°。



在原稿玻璃上雙面影印

★管理者 如果使用管理者程式關閉雙面影印，將無法執行下面的步驟。請參考第135頁。

- 1 在原稿玻璃上放置第一張原稿，面朝下並蓋上原稿蓋。

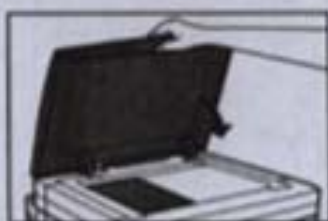



- 2 按雙面影印 (2-SIDED COPY) 鍵。
會出現雙面影印模式的選擇畫面。

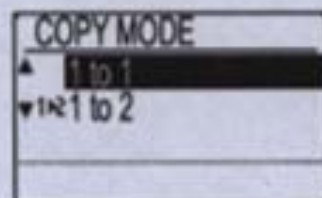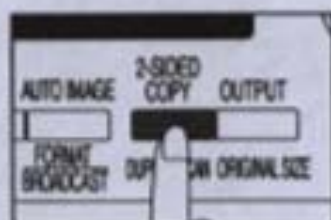

- 3 使用▲和▼鍵來選擇單面印成雙面。
雙面影印 (2-SIDED COPY) 鍵也可以用來選擇雙面影印模式。




- 4 如果需要影像旋轉用◀和▶鍵來選擇，然後按OK鍵。

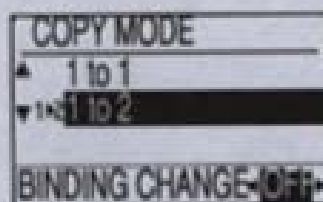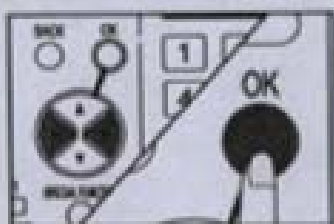


- 5 確實選擇想要的紙匣。
- 在雙面影印模式中可以使用紙張規格為A5、B5、B5R、A4、A4R、B4和A3 (8-1/2"x11"、8-1/2"x11"R、8-1/2"x13"、8-1/2"x14"和11"x17")
 - 不能用手送台也不能用5-1/2"x8-1/2"的紙做雙面影印。

- 6 設定影印份數並按啟動 (▶) 鍵。

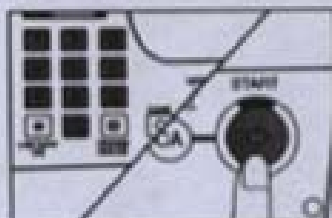

7 在原稿玻璃上放置第二張原稿，面朝下並再按啟動 (⏻) 鍵。

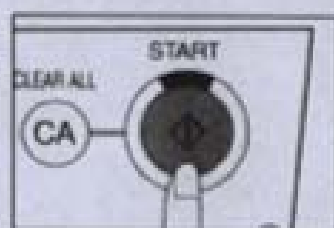

- 要停止雙面影印的動作，按清除 (CLEAR) 鍵。
- 要取消雙面影印模式，按雙面影印 (2-SIDED COPY) 鍵，選擇單面印或單面的模式，並按OK鍵。
- 如果要影印原稿不是偶數，在掃描最後一張原稿之後按下讀取完畢 (READ-END) 鍵，最後印出來的是單面。

縮小/放大/微調

自動放大與縮小可使用“自動倍率換算 (AUTO IMAGE)”鍵，手動方式可用固定倍率放大鍵與縮小鍵調整。微調用“倍率 (COPY RATIO)”鍵，範圍25%至400%可做1%微調。

● 影印倍率的限制如下：

曝光模式	原稿的擺設	影印倍率的範圍
非超高畫質	SPF/RSPF (選購)	50% ~200%
超高畫質	原稿玻璃	50% ~200%
超高畫質	SPF/RSPF (選購)	50% ~141%

自動選擇


● 當啟動自動倍率換算的功能時，無法使用手動選擇放大與縮小。

1 在原稿玻璃上放置原稿並蓋上原稿蓋。




● 原稿尺寸會自動偵測並顯示在螢幕上。如果原稿不是標準尺寸，將無法偵測。在此，按特殊功能 (SPECIAL FUNCTION) 鍵輸入原稿尺寸。請參考第24頁。

2 使用紙張選擇 (PAPER SELECT) 鍵選擇想要的紙張尺寸。

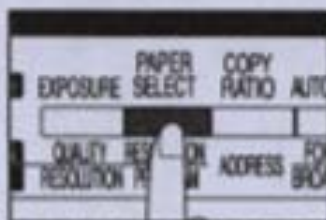


● 當使用非標準尺寸的影印紙時這個功能無法作用。

3 按自動倍率換算 (AUTO IMAGE) 鍵。

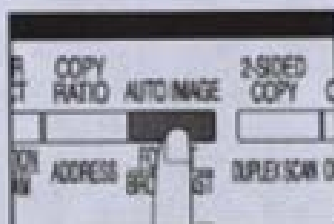

- 會自動設定影印倍率。
- 如果原稿和選擇的影印紙不在相同的方向時，影像將會配合影印紙自動旋轉。但如果放大時，影像大於A4 (8-1/2"x11")，將無法旋轉。此時會出現指示訊息“影像超出邊界 (image edge loss)”。
- 管理者 使用管理者程式可以關閉影像旋轉。請參考第128頁。
- 如果出現“影像超出邊界 (image edge loss)” 訊息，原稿部分的影像可能影印不到。

4 設定影印份數並按啟動 (⏻) 鍵。

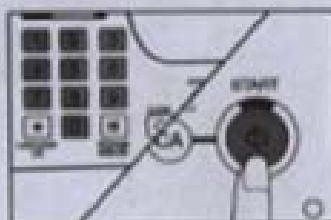

- 要取消自動放大/縮小模式，再按一次自動倍率換算 (AUTO IMAGE) 鍵。
- 當使用送稿機SPF或RSPF影印時，自動放大/縮小的功能會發生作用。



手動選擇

- 1 將原稿至於原稿玻璃上並蓋上原稿蓋。



- 2 按影印倍率 (COPY RATIO) 鍵。

● 會出現影印倍率調整畫面。

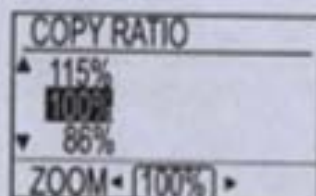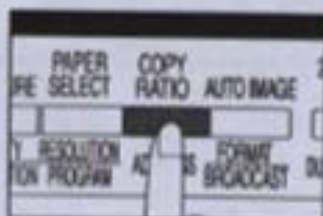

- 3 使用▲和▼鍵來選擇固定倍率或用◀和▶鍵來選擇微調倍率。




- A. 縮小的固定倍率為：86%、81%、70%、50%、和25%（95%、77%、64%、50%、和25%）。
- B. 放大的固定倍率為：115%、122%、141%、200%、和400%（121%、129%、141%、200%、和400%）。
- C. 微調倍率：任意倍率從25%至400%可以做1%微調。使用▲和▼鍵來設定接近的倍率，再用◀鍵減少倍率或▶鍵增加倍率。
- 按住◀或▶鍵不放，會快速地減少或增加微調倍率。然而每到一個固定的縮小或放大的倍率時就會停止。要移動更多的倍率，就放開該鍵然後再按著不放。
- D. 回復原尺寸：重複按▲和▼鍵直到影印倍率回到100%。

備註：

如果按著影印倍率 (COPY RATIO) 鍵，影印倍率會回復100%。

4 按OK鍵。

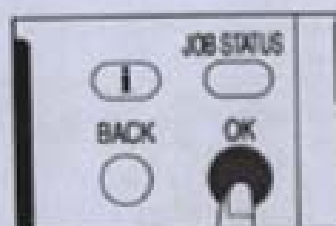


- 顯示幕會回復到起始畫面。

5 確實選擇想要的紙匣。

- 如果有開啟自動選紙功能，將會依原稿的尺寸和影印倍率會自動選擇影印紙的尺寸。
- 如果關閉自動選紙功能或要印在不同尺寸的紙張時，使用紙張選擇 (PAPER SELECT) 鍵選擇想要的影印紙。

6 設定影印份數並按啟動 (▶) 鍵。

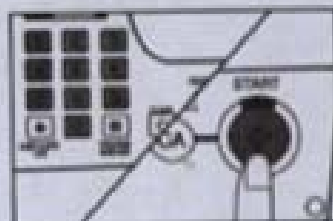


旋轉影印

如果使用管理者程式啟動原稿影像旋轉，當原稿的方向和影印紙不配合時原稿的影像會旋轉。旋轉影印要起作用只有選擇在自動選紙的模式或自動倍率換算的模式。同樣的如果使用管理者程式關閉原稿影像旋轉，要選擇2合1或4合1的功能旋轉影印才會作用。但如果放大時，影像大於A4 (8-1/2"x11")，將無法旋轉。此時原稿必須旋轉90°。

● 如果設定預留裝訂線功能，旋轉影印將無法作用。


★ 管理者 請參考第128頁啟動/關閉旋轉影印。

例子：A3 (11"x17") 的原稿要影印在A4 (8-1/2"x11") 的紙上。

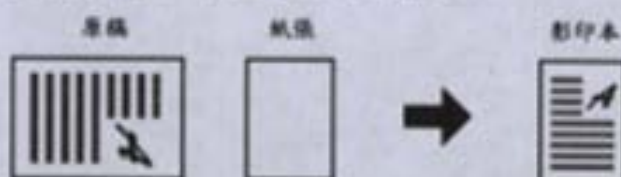


1 將原稿至於原稿玻璃上並蓋上原稿蓋。

2 用紙張選擇 (PAPER SELECT) 鍵來選擇想要的紙匣。。

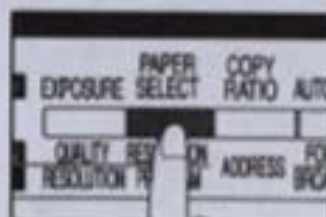

3 按自動倍率換算 (AUTO IMAGE) 鍵。

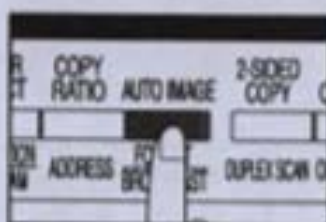

● 依旋轉影印會自動選擇適當的影印倍率。

4 設定影印份數並按啟動 (⏻) 鍵。

備註：


在自動選紙的模式中也可能旋轉原稿影像。

分頁/分批

影印機依不同的工作有兩種分頁模式：1分頁影印模式2分批影印模式。


分頁模式

將影印本依順序傳遞到中央接紙盤。

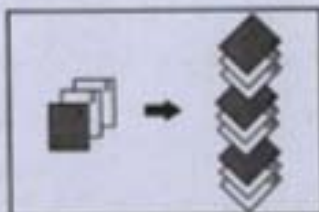

分批模式

每張原稿會影印多張並整批到中央接紙盤。

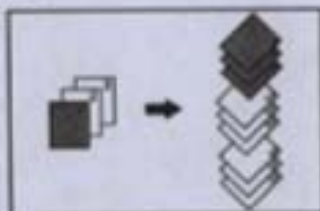

在分頁或分批模式中影印

當在分頁或分批模式中在原稿玻璃上影印或在分批模式中從送稿機影印，每次掃描一張原稿，原稿影像會儲存在影印機的記憶體內並且在掃描所有的原稿之後才開始影印。然而，如果原稿是放在送稿機上並選擇分頁模式，在掃描第一張原稿之後就立刻開始影印。



1 把原稿放在原稿玻璃上或置於送稿台中。



- 如果原稿是放在送稿台上，會自動選擇分頁模式。不過，這個設定可以使用管理者程式取消。

★管理者 請參考第129頁自動選擇分頁。

- 2 按輸出 (OUTPUT) 鍵。
- 會出現輸出模式的選擇畫面。

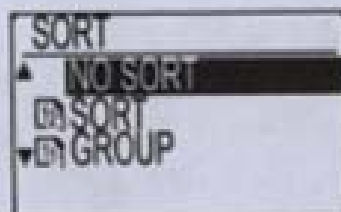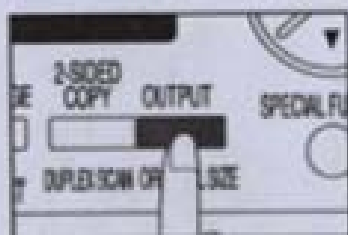

- 3 使用▲和▼鍵來選擇想要的輸出模式並按OK鍵。
- 輸出 (OUTPUT) 鍵也能用來選擇輸出模式。



- 4 做其他想要的功能選擇後按啟動 (Φ) 鍵。




- 如果在步驟1時將原稿放在SPF或RSPF中，即開始影印。如果原稿是放在原稿上請繼續下一步驟。

- 5 取出第一張原稿並放入下一張原稿然後在指示燈亮起來後按下啟動 (Φ) 鍵。重複此步驟直到所有的原稿掃描完成。



- 如果在步驟3沒有選擇分頁模式，每次影印都要按啟動 (Φ) 鍵。

6 掃描所有的原稿之後，按讀取完畢（READ-END）鍵。

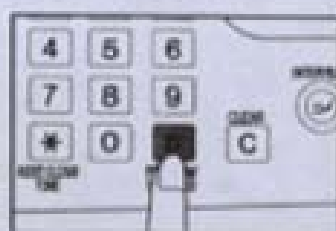

- 將開始影印。
- 如果掃描原稿影像至記憶滿量時，會出現警告訊息，按啟動 (Ⓢ) 鍵把記憶體內的資料印出或按全部清除 (CA) 鍵取消影印。
- 要增加貯存影像資料的容量，可以添加標準的記憶模組最大可擴充到272MB，請與你的服務人員詢問詳情。

移位堆放

如果有使用管理者程式來啟動移位堆放模式，依原廠設定值每次影印設定的移位距離約25mm（1英寸）。當在分頁模式中影印時，將在中央接紙盤中把一份的影印本排列放在一堆再移位。當在分紙模式中影印時，在中央接紙盤中相同原稿分紙印出來的多張影印本放在一堆再移位。


如果關閉移位堆放模式，影印本不會移位。

移位堆放模式的原廠設定值為開啟的。

★管理者 請參考第129頁移位功能。


雙頁影印

雙頁影印能將一張原稿分成兩張影印本。此功能一般用在書本影印或其他特殊原稿。

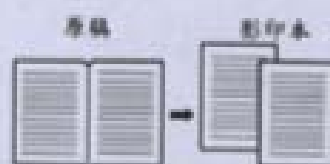



- 此功能可單張列印或兩張模式。
- 此功能不可使用於2合1 / 4合1、邊框消除、邊框+中心線消除、放大或分頁装订模式。
- 若被選擇至自動影像功能，則此功能將被取消。
- 當使用SPF或ESP時，此功能將無法使用。

- 1 當放置原稿於原稿玻璃上時，應對齊紙張規格中心點，(A4 (84))，蓋上原稿蓋。


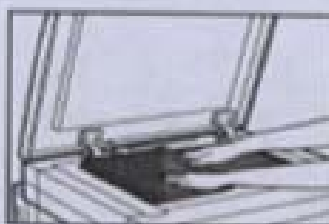


- 將要影印之第一頁靠近原稿玻璃之左側。

- 2 按下“特殊功能(SPECIAL FUNCTION)”鍵，然後按下“完成(OK)”鍵。

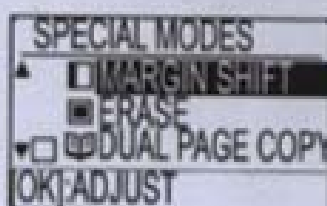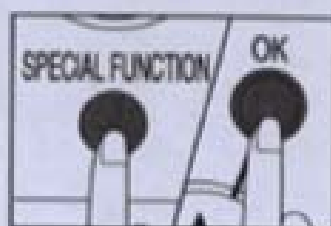


3 使用▲和▼鍵來選擇至“雙頁影印”並按下OK鍵。

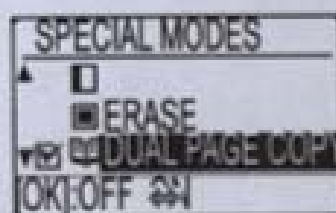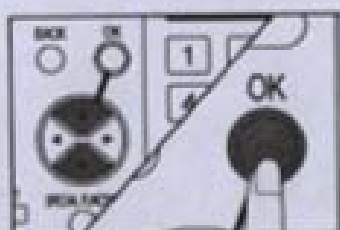

●螢幕將出現“雙頁影印”之選項，並回復至基本狀態。

4 確認選擇至A4紙張規格之影印紙。

5 記錄所有其他影印選擇並按下啟動（▶）鍵。

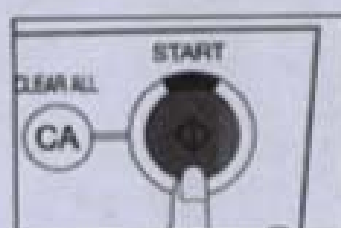

●欲清除此功能，再按一次“雙頁影印”鍵及OK鍵

2合1或4合1

- 此功能是使用於2或4張原稿經由特殊指令，聚合在紙張上。

2合1影印



樣式 ①



樣式 ②



樣式 ③



樣式 ④

4合1影印



樣式 ①



樣式 ②



樣式 ③



樣式 ④

- 此功能不能使用於雙頁影印、偏倚影印、邊距清除或預留裝訂線之功能。
- 可影印選擇有無邊線。
- 有2合1及4合1之各種影印模式可供選擇。
- 此功能必須使用標準規格之紙張，方能正常使用。
- 若此功能被設定，則將自動換算影印範圍且無法手動更改。
- 當此功能被設定時，將無法作中斷影印。


1 置放原稿於原稿玻璃上或送稿台上。




2 使用紙張選擇鍵來選擇卡匣紙張規格。




- 3 按下特殊功能鍵,然後按OK鍵。
●螢幕會顯示特殊模式。

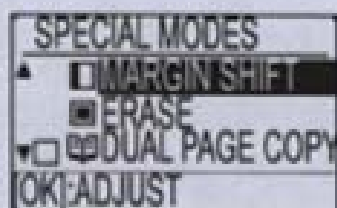

- 4 使用▲和▼鍵來選擇至"2合1/4合1"並按下OK鍵。
●螢幕會顯示2合1/4合1之選項。

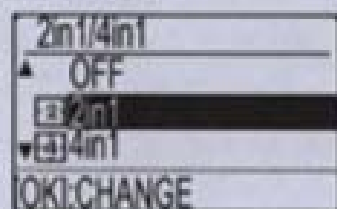

- 5 使用▲和▼鍵來選擇 "2合1"或 "4合1"並按下OK鍵。
●螢幕會顯示2合1 或 4合1之設定。

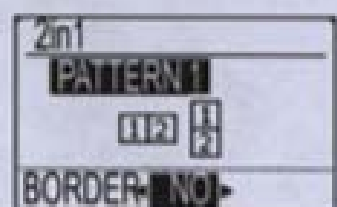


- 6 使用▲和▼鍵來選擇至縮印擺放格式。




7 使用 ◀ 和 ▶ 鍵來選擇框線格式。

- 選擇實線、虛線、及不加框線。

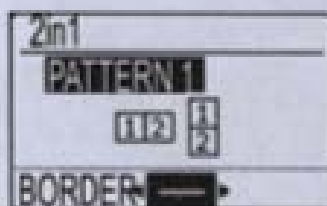


8 按下OK鍵。

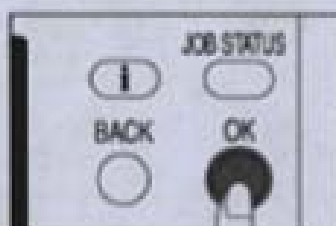

- 螢幕將恢復至基本狀態。

9 記錄所有其他影印選擇並按下啟動 (▶) 鍵。

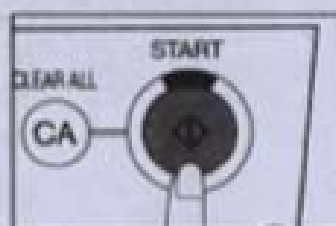

- 影印範圍將被自動計算。
- 若使用於SPF或RSPF時,原稿將被掃描後,開始影印。
- 若使用於原稿玻璃上時,則執行下一步驟。

10 在影印燈亮起後,請更換下一張原稿。並按下啟動 (▶) 鍵,重複此步驟。直到原稿掃描完成。



- 影印機將可在每一時間,作2合1或4合1之原稿掃描。
- 影印時須先掃描所有原稿方可開始。按"READ-END"鍵。
- 原稿影像之部分可能無法影印,取決於影像及紙張之規格。
- 視原稿數量和最初的原稿和影印紙而定,原稿影像可能會旋轉。
- 欲清除此功能,再次進入此功能模式,並設定為OFF。

黑白反轉 (B/W REVERSE)

此功能在反轉黑白區域。





- 當選擇此功能時,曝光模式將自動設定在TEXT(文字)模式,其他曝光模式則不能被選擇。同理,若此功能被取消,則TEXT(文字)模式將無法自動取消。

1 置放原稿於原稿玻璃或送稿台上。



2 按下特殊功能鍵，然後按OK鍵。

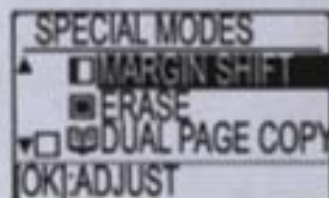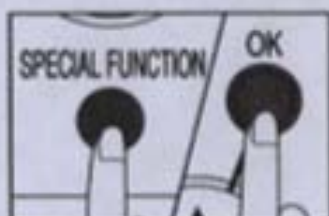

3 使用▲和▼鍵來選擇至“黑白反轉”並按下OK鍵。



- 確認檢查“黑白反轉”選項,顯示幕將回復至基本狀態。